


Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/cobra-s-piaskarka-protetyczna-p-27.html>

COBRA S - piaskarka protetyczna

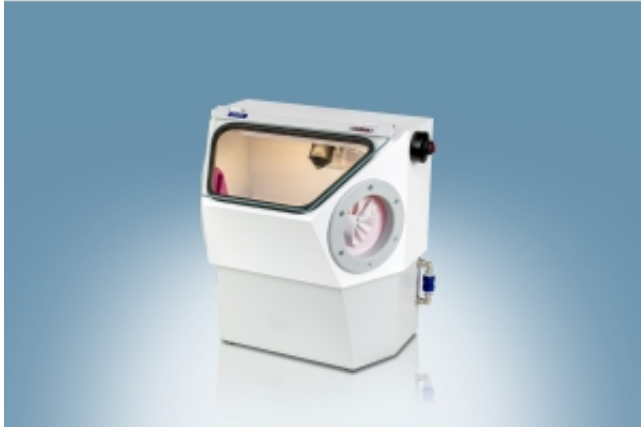

Cena **3 980,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **ODU024**

Producent **ROKO**

Opis produktu

COBRA S jest piaskarką stacjonarną przeznaczoną do oczyszczania odlanej z metalu pracy z pozostałości masy osłaniającej. Dzięki odpowiedniej konstrukcji modułu dyszy, piaskarka charakteryzuje się niewielkim poborem powietrza i efektywną pracą już od 4 Bar.

- **uszczelka** zaprojektowana specjalnie dla piaskarek Cobra, skutecznie ogranicza wydostawanie się pyłów.
- **folia ochronna** zabezpiecza szybę przed nadmiernym zużyciem.
- **oświetlenie LED** dokładnie oświetla pole pracy.
- **układ cyrkulacji powietrza** wewnątrz komory zmniejsza straty piasku do 50%.
- **konstrukcja injectora** zapewnia jednolity, pozbawiony efektu „pulsowania” strumień piasku.
- **sito rozdzielające komorę** chroni dyszę przed zablokowaniem odłamami masy.
- **uchwyty wieszakowe** służą do zawieszenia piaskarki na ścianie, zapewniają oszczędność miejsca w pracowni.
- **zwarta obudowa** umożliwia wygodną pracę zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej.
- **piaskarki stacjonarne można rozbudować do dwu funkcyjnych piaskarek (wersja MIX P, MIX 2P, MIX 3P lub MIX 4P) poprzez zamontowanie do nich jednego, dwóch, trzech lub czterech modułów.**

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.rokodent.pl

Parametry techniczne:

- ilość dysz stacjonarnych - 1
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 410 x 395 x 310 mm
- ciśnienie: 1- 6 bar
- waga - 8,0 kg

Gwarancja - 3 lata