


Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/helios-pro-piec-do-porcelany-p-856.html>

HELIOS PRO - piec do porcelany

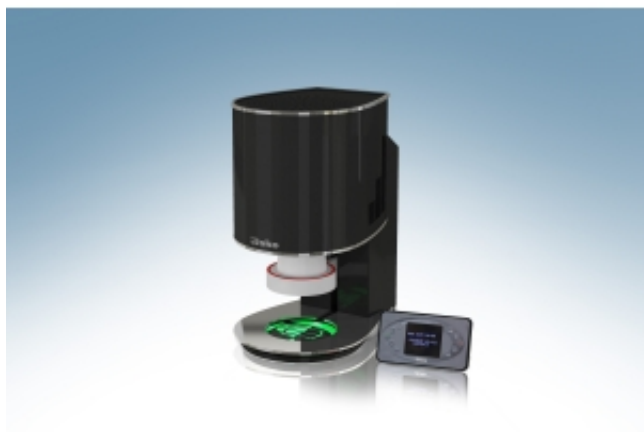

Cena	19 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	CRU102
Producent	ROKO

Opis produktu

HELIOS PRO jest obecnie jedynym piecem do ceramiki na świecie zapewniającym pełną integrację z urządzeniami peryferyjnymi pracującymi w systemie Android. Daje to nieograniczone możliwości rozbudowy i modernizacji pieca w przyszłości.

**Zdobywca nagród:
GRAND PRIX CEDE 2015 oraz KRAKDENT 2016
w kategorii urządzeń protetycznych**

- **QMK** - mufa grzejna tego typu jest jednym z najnowszych osiągnięć technologii grzejnej. Jej zastosowanie w piecu do ceramiki gwarantuje jednorodną emisję ciepła i zapewnia optymalną jakość palenia ceramiki niezależnie od miejsca umiejscowienia pracy w komorze.
- **NVTS** - system eliminacji drgań stolika.
- **AIS** - system redukcji bezwładności komory.
- **AC** - System autokalibracji na bieżąco monitoruje stan wskazań czujnika temperatury z elementami układu pomiarowego sterownika pieca.
- Modułowa konstrukcja - pozwala na indywidualne modyfikacje zarówno pod względem wizualnym jak i konstrukcyjnym.
- Nieograniczona ilość dowolnie modyfikowanych programów umożliwia wykonywanie wielu, różnorodnych procesów wypalania.
- Precyzyjne sterowanie czasem wypalania z dokładnością do 1 sekundy oraz ustawienie temperatury napalania z dokładnością do 1 °C umożliwia idealne osiągnięcie zamierzonych efektów estetycznych, zwiększając zarazem powtarzalność procesu.
- Funkcje szybkiego i wolnego studzenia zapewniają dostosowanie parametrów procesu do dowolnego typu ceramiki, niezależnie od jej współczynnika rozszerzalności termicznej - WAK. W efekcie zjawisko pęknięcia ceramiki podczas studzenia jest zredukowane do minimum.
- Bezolejowa, bezobsługowa pompa próżniowa nowej generacji jest wydajniejsza i pracuje ciszej niż pompy konwencjonalne. Nie wymaga stosowania oleju, gwarantuje wysoki poziom próżni i bezawaryjną pracę.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.rokodent.pl

PARAMETRY TECHNICZNE:

- napięcie - 230V/50Hz
- max. temp. napalania 1200°C
- wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) - 425 x 245 x 410 mm
- wymiary komory (wys. x śr.) - 120 x 90 mm

-
- waga - 16,0 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- pompa próżniowa - **GRATIS**
- szkolenie - **GRATIS**